
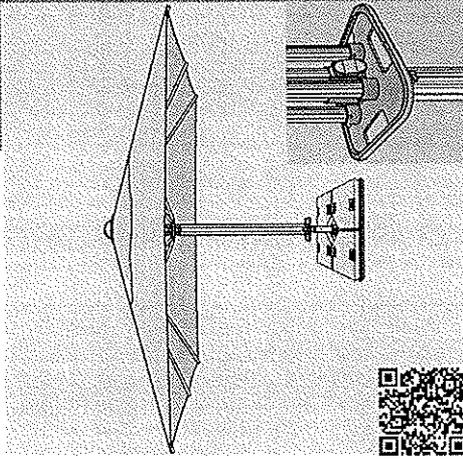


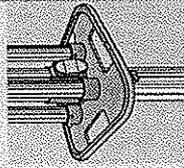

**Goliath 5 x 5**  
**Aufbau- und**  
**Gebrauchsanleitung**

QR code: 


**doppler**

ART-NR.: 41174  
 SUITE-NR.: 18495 ZUHT228




- DE) Bitte aufklappen
- GB) Please unfold
- FR) Ouvrir S.V.P.
- IT) Aprire per favore
- ES) Abrir por favor
- DK) Skal åbnes
- IS) Vinsamlegast opna
- NO) Brett ut
- SE) Var vänlig vik upp
- PL) Dalsza część w środku
- CZ) Prosimе rozložte
- SK) Odklopiť
- SI) Prosim, odprite
- BA) Molim otvori
- RS) Okrenite stranu
- HR) Molimo otvorite
- RO) Vă rugăm să consultați
- RU) Откройте parasол
- BG) Моля, отворете
- LV) Ludzu, atveriet
- EE) Palun avada
- FI) Taita aukki
- HU) Helyszel
- TR) Lütfen açınız

STABILITY TEST

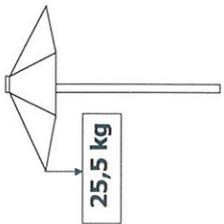

25,5 kg

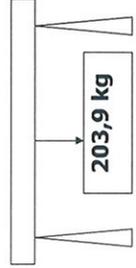

203,9 kg

Kippmoment 1m  
153 kg

DATENBL. - TECHNISCHE DATEN DATA SHEET - TECHNICAL DATA



**Goliath 5x5**


Art No. 471704 . . . .

Strebenanzahl / Number of ribs: 8 pcs

EAN: 9 003034 . . . . .

Anleitung: 194815 20170113

Verpackungseinheit/Packing Unit: 1 pcs

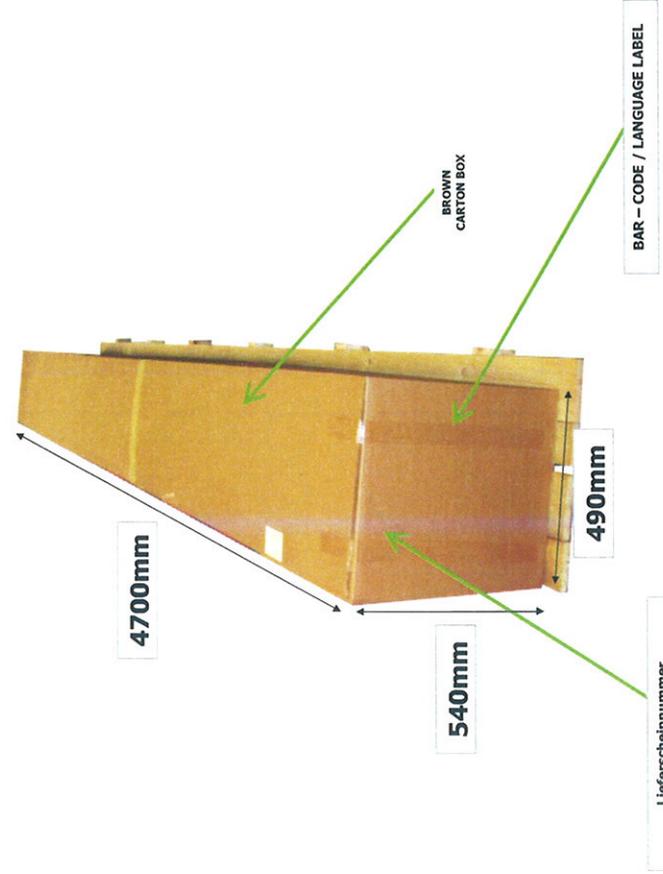

4700mm


540mm

490mm

BROWN  
CARTON BOX

BAR - CODE / LANGUAGE LABEL

Lieferscheinnummer

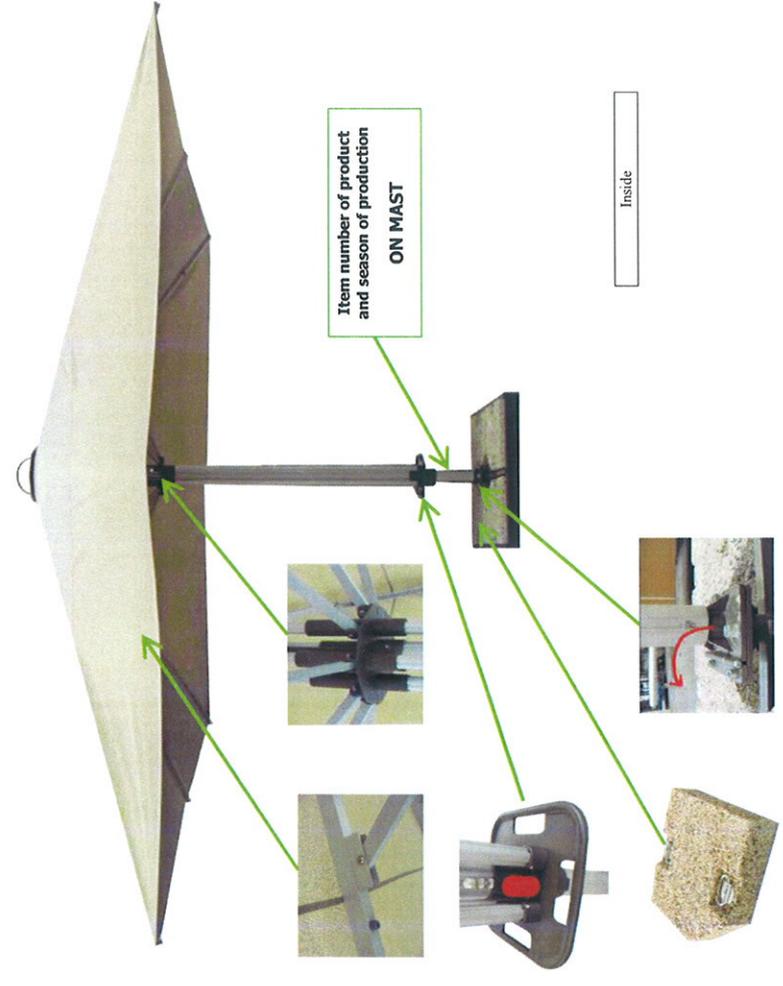


Item number of product  
and season of production  
ON MAST

Inside

Outside


Kieselstumpplatte 60kg x 8



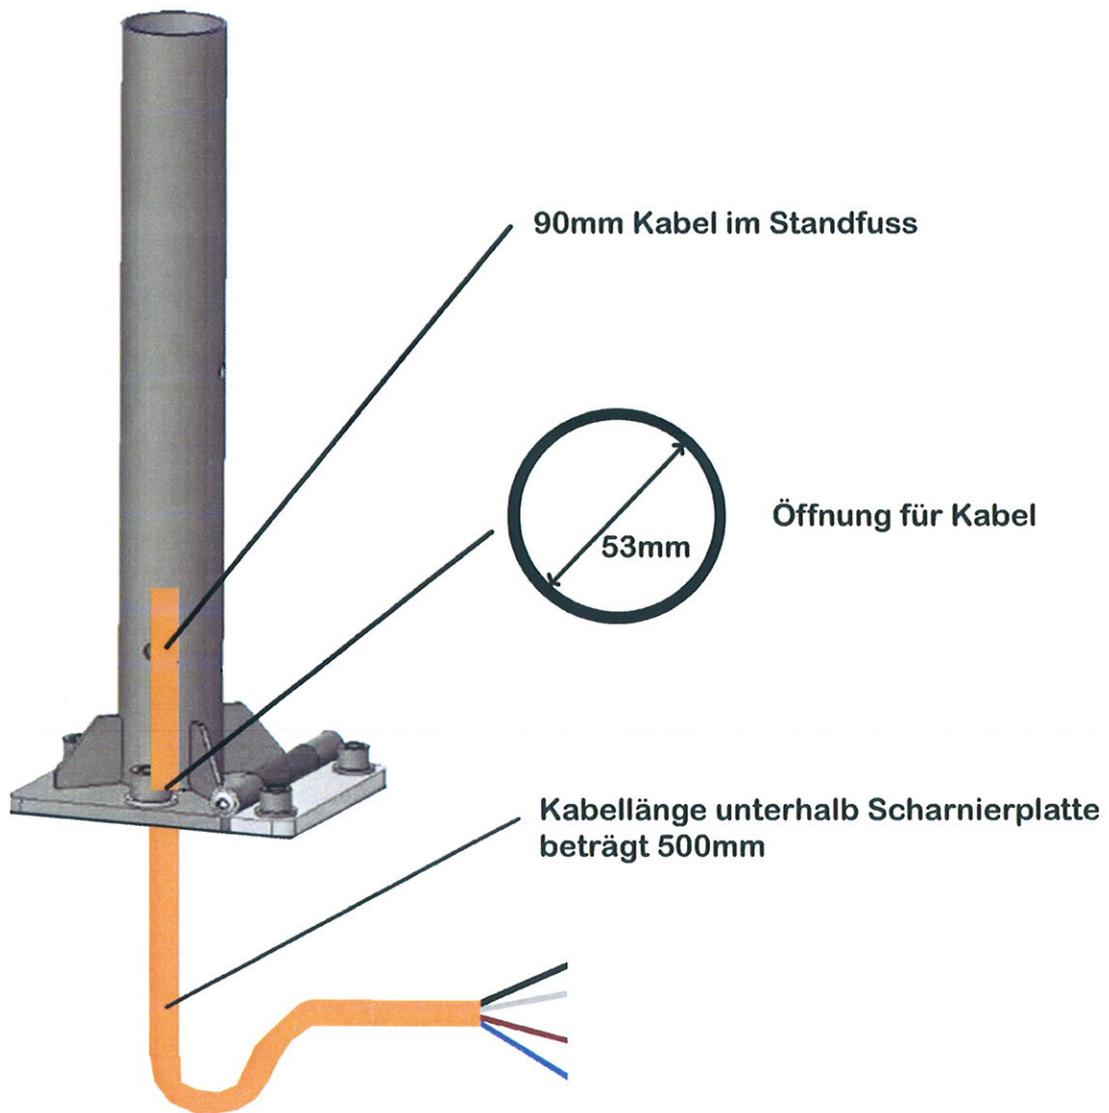


### Anschlussseite:

### vorverdrahtete Schirminstallation:

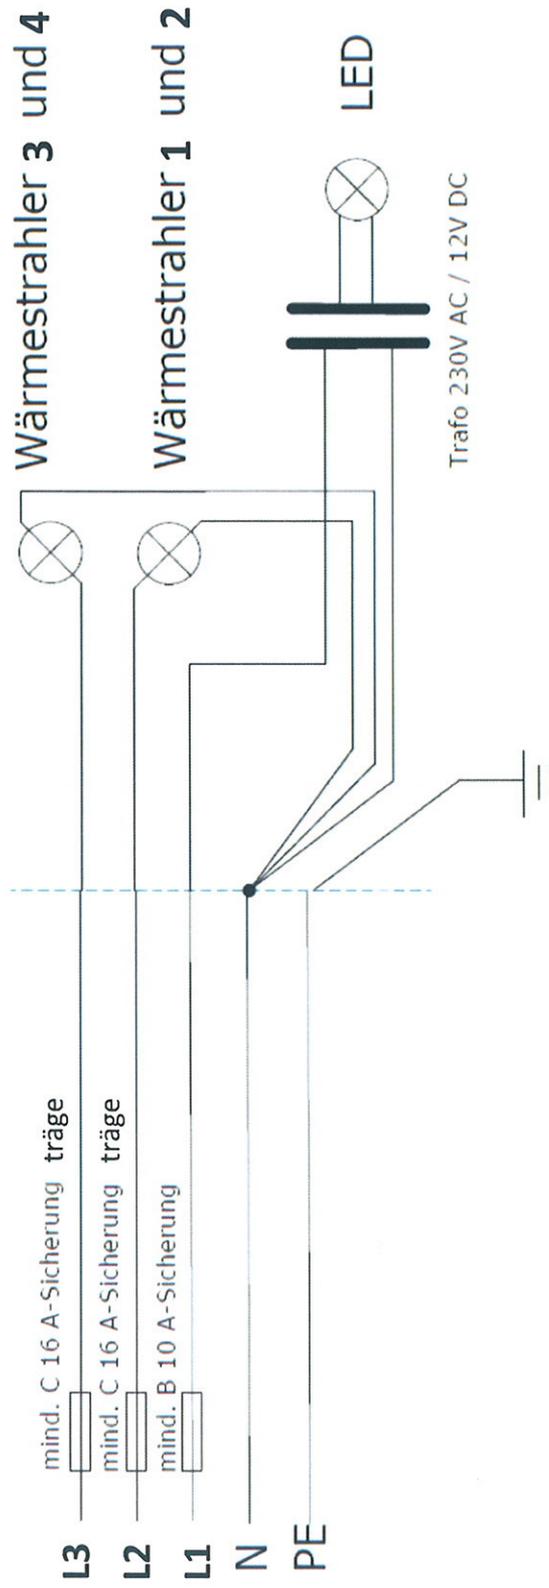

# LED-Stäbe

# STEUERUNG Heizung

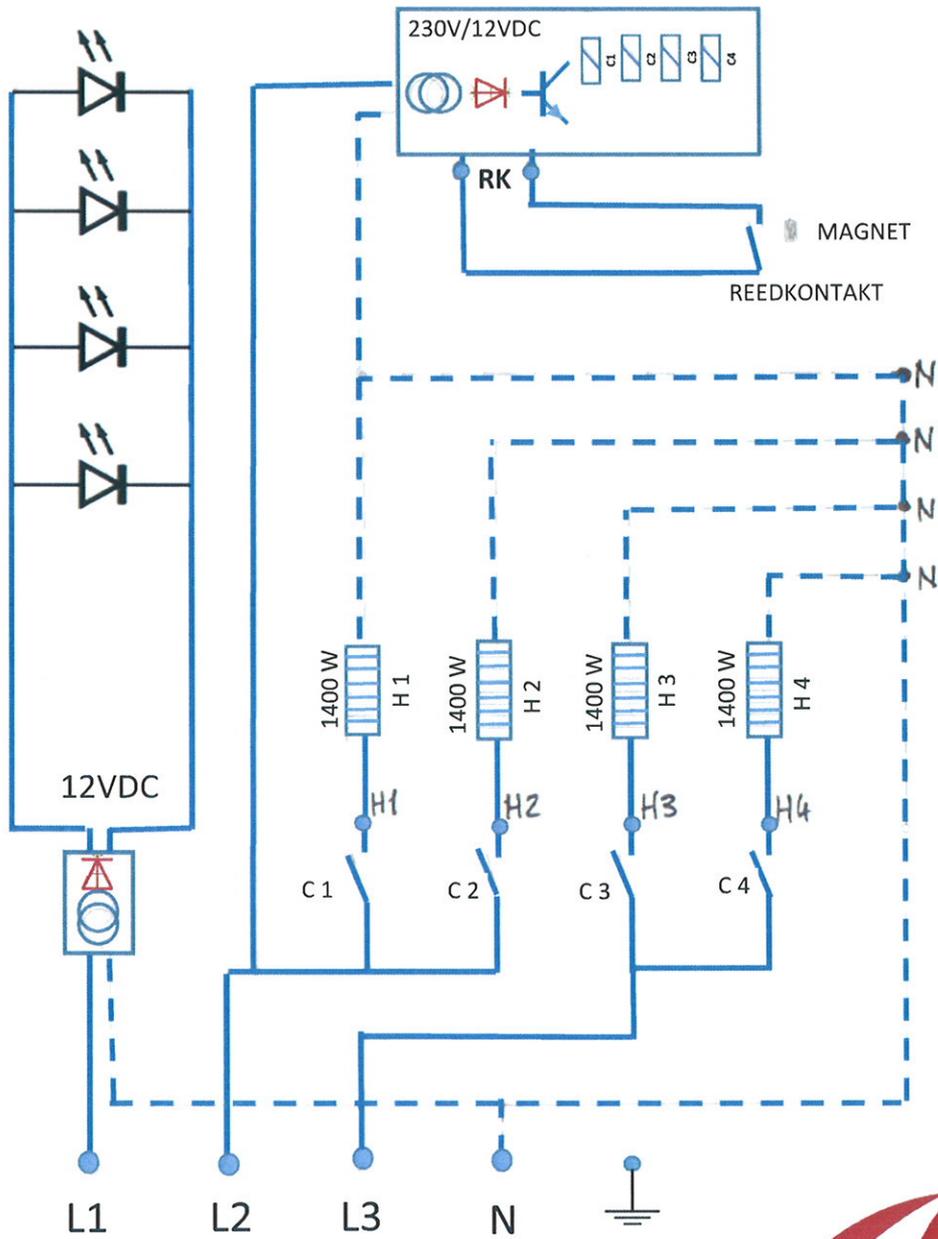

Licht Braun

Heizung 1 Schwarz

Heizung 2 Grau

Blau

Gelb / Grün



## Einbauanleitung für Bodenhülse Goliath 5m x 5m

Diese Anleitung enthält die erforderlichen Schritte zur Montage und Betrieb der Bodenhülse. Um den richtigen Betrieb zu gewährleisten, muss diese Anleitung gelesen und für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden.




**Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung kann zu erheblichen Personen- und Sachschaden führen!**

Bei Missachtung wird keine Haftung noch Gewährleistung vom Hersteller übernommen.

- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
- Falls die Bedienungsanleitung nicht verständlich sein sollte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### Einbauskizze

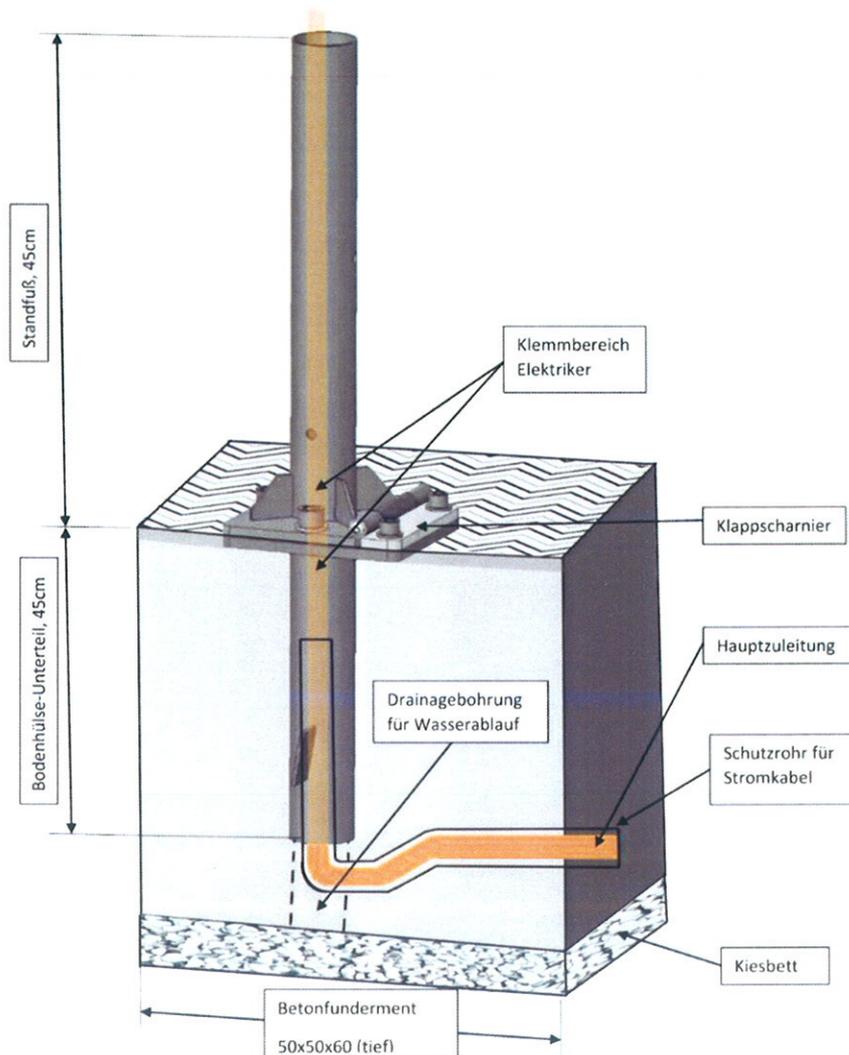

## Hinweise



- Obere Platte muss bündig mit dem Betonfundament abschließen, Rohr darf nicht sichtbar sein.
- Bei Holzterrassen bitte die Spezial-Montageplatten für Holzböden verwenden.

## Fundament einbetonieren

1. Ein Sicherheitsabstand muss gehalten werden zwischen Schirmen / Hausmauer.



**Wenn Schirme zu weit zusammen platziert werden, kann es zum vorzeitigen Verschleiß kommen!**

Schirme können sich geringfügig bewegen und dadurch, bei zu geringen Abstand, Scheuer- und Abriebstellen der Bespannung an den Strebenenden verursachen.

- Stellen Sie die Schirme so auf, dass ca. 15-20cm Abstand zwischen den Schirmen (oder zwischen Schirm und Hauswand) ist.

## Elektrischer Anschluss

- Verbinden Sie das Erdkabel und die Stromversorgung für den Schirm wasserdicht. Das Erdkabel muss passend zu Verbrauchern und Zuleitungslänge vom Elektrofachmann ausgelegt werden.



**Elektrische Installation muss von einem Elektrofachmann ausgeführt werden. Missachtung kann zu Personenschäden führen.**



**Personenschäden bei Defekten**

- Sichern Sie Ihren Schirm mit einem FI bzw. RCD (Bemessungs-Differenzstrom 30mA)
- Laut gesetzlicher Vorschrift sind Sie verpflichtet die Funktion des FI-Schutzschalters alle 6 Monate zu überprüfen.

**Brandgefahr**

Keinen Dimmer verwenden, sonst kann es zum Brand kommen. Bei Schirmen mit Zeitschalter und/oder Abschalter wird durch den Einsatz eines Dimmers die Elektrik zerstört.

**Kurzschlussgefahr**

Wenn Wasser in die Verbindung dringt, führt dies zu einem Kurzschluss. Sichern Sie die Verbindung gegen Wasser.

- Positionieren Sie die Verbindung im Stock über Bodenniveau.
- Dichten Sie die Verbindung mit Silikon ab.

**BEI FRAGEN STEHT IHNEN UNSER SERVICE -TEAM UNTER  
DER HOTLINE**













**Österreich: 07722 – 63205 316**

**Deutschland: 08571 9122 316**

**[service@dopplerschirme.com](mailto:service@dopplerschirme.com)**

**[www.dopplerschirme.com](http://www.dopplerschirme.com)**

**GERNE ZUR VERFÜGUNG!**

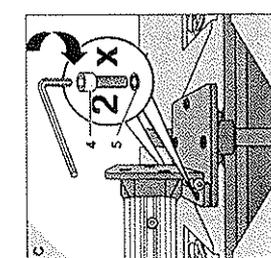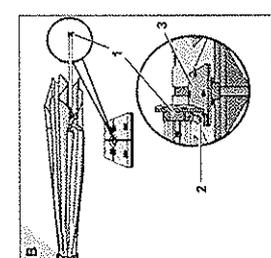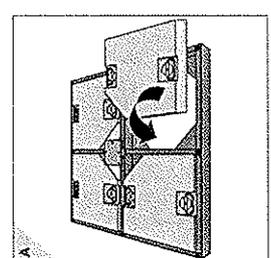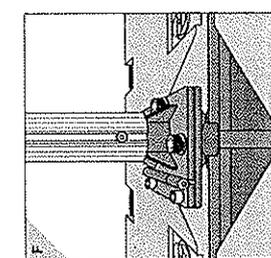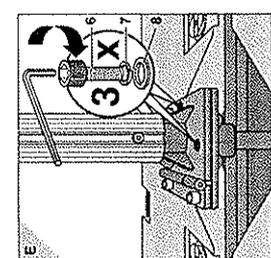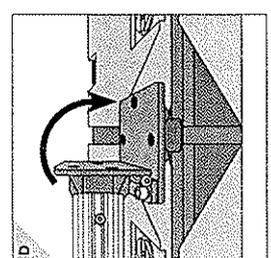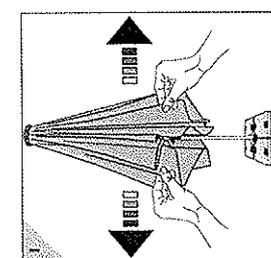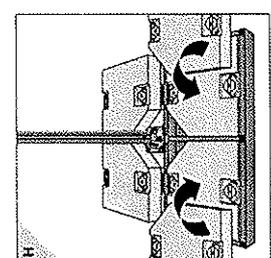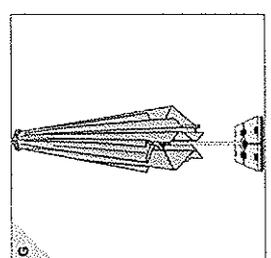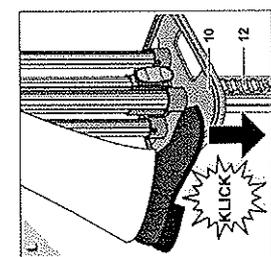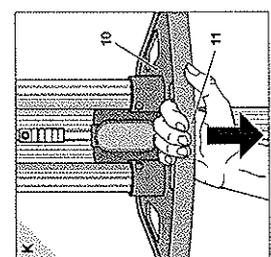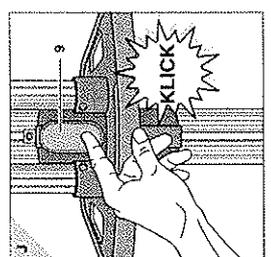

2002017 41 JK6

194354 4 2002017 JK6 1